Hofer

SEMPRE®

FUNKARMBANDUHR

RADIJSKO VODENA ZAPESTNA URA

Modellbeispiel
Primer modela

Bedienungsanleitung
Navodila za uporabo

Vertrieben durch: | Distributer:

Krippl-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
4600 Wels
AUSTRIA

www.krippl-watches.com/
www.produktservice.info

hanse control
User-friendly Manual
ID: #05007

3 JAHRE GARANTIE

KUNDENDIENST • POPRODAJNA PODPORA

AT **00800-52323000**
SLO **+386 31 58 11 55**
service@produktservice.info

MODELL/ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: **HO5-FA-4000A, HO5-FA-4000B, HO5-FA-4004, HO5-FA-4008, HO5-FA-5001, HO5-FA-5004, HO5-FA-5028**

ARTIKELNUMMER/ŠTEVILKA IZDELKA: **92438**
08/2015

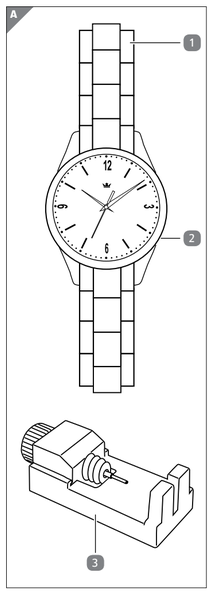

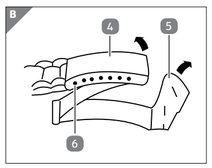

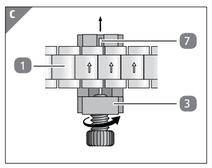

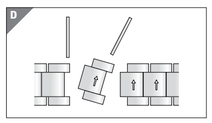

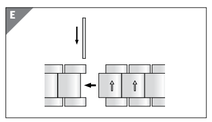

AT

Geräteteile

1. Armband
2. Versenkter Einstellknopf
3. Bandwechselwerkzeug
4. Verschluss (nur bei Modell H05-FA-4008 und H05-FA-5001)
5. Verschlusssicherung (nur bei Modell H05-FA-4008 und H05-FA-5001)
6. Federsteg (nur bei Modell H05-FA-4008 und H05-FA-5001)
7. Verbundstift (nur bei Modell H05-FA-4008 und H05-FA-5001)

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Funkarmbanduhr. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die Funkarmbanduhr im Folgenden nur „Armbanduhr" genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Armbanduhr benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Armbanduhr führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Armbanduhr an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Armbanduhr oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH. Er dient dem Endverbraucher als Hinweis darauf, dass der Hersteller für diese Verpackung die Pflichten der Verpackungsverordnung erfüllt hat.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Armbanduhr ist ausschließlich zum Anzeigen der Zeit konzipiert.

Verwenden Sie die Armbanduhr nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Die Armbanduhr enthält eine Batterie sowie Kleinteile und wird mit Schutzfolien geliefert. Kinder können beim Spielen Batterien, Kleinteile oder Schutzfolien verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie Batterien, Kleinteile und die Schutzfolien von Kindern fern.
- Wenn eine Batterie oder Kleinteile verschluckt wurden, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

⚠ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Armbanduhr kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Armbanduhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Armbanduhr spielen.
- Lassen Sie Kinder die Armbanduhr nicht ohne Beaufsichtigung reinigen.
- Nähere Informationen finden Sie unter www.produktservice.info.

⚠ WARNUNG!

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Wenn Sie Batterien unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Batteriesäure.

- Lassen Sie die Batterie nur durch denselben Batterietyp ersetzen.
- Laden oder reaktivieren Sie Batterien nicht, nehmen Sie sie nicht auseinander, werfen Sie sie nicht ins Feuer und schließen Sie sie nicht kurz.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Lassen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus der Armbanduhr entnehmen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion der Batteriesäure mit der Haut umgehend einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie, dass sich die Armbanduhr und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen.
- Wenn die Batterie in der Armbanduhr ausläuft, lassen Sie die Armbanduhr und ggf. auch Batteriekontakte und die Gegenkontakte in der Armbanduhr reinigen.
- Lassen Sie die Batterie der Armbanduhr entsorgen, bevor Sie die Armbanduhr entsorgen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Armbanduhr unsachgemäß verwenden, können Sie diese beschädigen.

- Schützen Sie die Armbanduhr vor extremen Temperaturen und Staub.
- Lassen Sie die Armbanduhr nicht fallen, setzen Sie sie keinen Stößen und Schlägen aus und üben Sie keinen Druck auf die Armbanduhr aus.
- Setzen Sie die Armbanduhr möglichst keinen starken Temperaturwechseln aus, da sich Kondenswasser bilden und eine Beschädigung des Uhrwerks bewirken könnte.

Armbanduhr und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Armbanduhr oder deren Zubehör beschädigen.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Armbanduhr und das Bandwechselwerkzeug aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Verpackung und alle Schutzfolien.
3. Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Armbanduhr und/oder das Bandwechselwerkzeug Schäden aufweisen.
4. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Armbanduhr nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Bedienung

Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. das Ende einer aufgebogenen Büroklammer oder einen Stift, um den versenkten Einstellknopf 2 zu betätigen (siehe **Abb. A**).

Funksignal und Uhrzeit

Die Armbanduhr empfängt ein Funksignal von einer Sendestation bei Frankfurt/Main in einem Sendebereich von etwa 1500 km. Werksseitig zeigt die Armbanduhr bereits die richtige Uhrzeit an. Daher müssen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen.

Außerdem stellt sich die Armbanduhr automatisch zwischen Sommerzeit und Winterzeit um.

Dies gilt allerdings nur, wenn eine Batterie eingelegt ist und sich Ihre Armbanduhr im Umkreis von 1500 km des Funksignal-Sendebereichs befindet.

Die Uhrzeit wird analog angezeigt.

Funksignalempfang kontrollieren

Sie können kontrollieren, ob die Armbanduhr ein Funksignal empfängt.

- Drücken Sie kurz den Einstellknopf 2 (siehe **Abb. A**).

: Wenn sich der Sekundenzeiger auf die „12-Uhr-Position" stellt und kurz dort stehen bleibt, bedeutet dies, dass die Armbanduhr Funkempfang hat.

: Wenn sich der Sekundenzeiger auf die „6-Uhr-Position" stellt und kurz dort stehen bleibt, bedeutet dies, dass die Armbanduhr keinen Funkempfang hat. Die Armbanduhr wird weiterhin nachts nach Empfang suchen.

Falls der Sekundenzeiger nicht auf der „6" oder auf der „12" stehen bleibt oder Sie die Funksignalsuche manuell vornehmen möchten (bei Sekundenzeiger in „6-Uhr-Position"), können Sie die Zeiger manuell justieren, wie im Kapitel „Manuelle Funksignalsuche" beschrieben.

Manuelle Funksignalsuche

Nach einem Batteriewechsel oder wenn die Armbanduhr keinen Funkempfang hat, stehen die Zeiger der Armbanduhr still oder die Armbanduhr zeigt nicht die richtige Uhrzeit an. In diesem Fall müssen Sie die Armbanduhr manuell so einstellen, dass sie das Funksignal empfangen kann.

Hinweise zur Verbesserung des Funksignalempfangs

Beachten Sie bei der manuellen Funksignalsuche folgendes:

- Achten Sie darauf, dass die Entfernung zu Störquellen, z. B. Fernsehgeräten, mindestens 1,5 bis 2 Meter beträgt.
- Vermeiden Sie, die Armbanduhr an oder in der Nähe von metallischen Fensterrahmen oder in Stahlbetonräumen zu platzieren. Diese können das Funksignal abschwächen.
- Falls Ihre Armbanduhr kein Funksignal empfängt, wiederholen Sie die manuelle Empfangssuche bei Nacht. In der Nacht treten weniger atmosphärische Störungen auf, sodass zu dieser Zeit in den meisten Fällen ein Funkempfang möglich ist.

Funksignal manuell suchen und manuelle Zeigereinstellung

1. Drücken und halten Sie den Einstellknopf 2 gedrückt (siehe **Abb. A**). Zuerst beginnt der Sekundenzeiger sich im schnellen Vorlauf zu bewegen und bleibt kurz entweder in der „6-Uhr-Position" oder in der „12-Uhr-Position" stehen (siehe Kapitel „Funksignalempfang kontrollieren").

   Anschließend stoppt er in etwa parallel zum Stundenzeiger. Danach beginnen alle 3 Zeiger, sich gleichzeitig zu bewegen.
2. Lassen Sie jetzt den Einstellknopf los. Alle 3 Zeiger bleiben auf 12.00 Uhr stehen. Nach Empfang des Funksignals stellen sich die Zeiger auf die korrekte Uhrzeit ein.

   Sind die Zeiger jetzt nicht genau in 12-Uhr-Position, müssen Sie deren Position manuell einstellen, siehe Schritt 3 bis 5. Wenn die Zeiger in 12-Uhr-Position stehen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
3. Bringen Sie alle 3 Zeiger in die „12-Uhr-Position".
   Drücken Sie dazu den Einstellknopf: Kurz drücken = einzelner Schritt; gedrückt halten = schneller Vorlauf; nochmaliges Drücken = schnellen Vorlauf stoppen.
4. Stoppen Sie den schnellen Vorlauf des Sekundenzeigers am besten ca. 30 Sekunden, bevor er die „12-Uhr-Position" erreicht.
5. Bringen Sie den Sekundenzeiger nun mit einzelnen Schritten durch kurzes Drücken des Einstellknopfs 2 in die „12-Uhr-Position".
   Wenn Sie diese Position überschreiten: Wiederholen Sie die gesamte Einstellung, da die Einstellung ansonsten nicht funktioniert.
6. Sobald alle Zeiger in der „12-Uhr-Position" stehen, platzieren Sie die Armbanduhr an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett.
   Die Armbanduhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen.

   Wenn die Armbanduhr das Funksignal korrekt empfängt, stellen sich alle Zeiger auf die korrekte Uhrzeit ein.
7. Prüfen Sie nach ca. 15 Minuten, wie im Kapitel „Funksignalempfang kontrollieren" beschrieben, ob die Armbanduhr ein Funksignal empfangen hat und der Sekundenzeiger in der „12-Uhr-Position" stoppt.
8. Falls der Sekundenzeiger in der „6-Uhr-Position" stoppt: Prüfen Sie nach weiteren 10 Minuten erneut, wie im Kapitel „Funksignalempfang kontrollieren" beschrieben, ob die Armbanduhr das Funksignal korrekt empfängt.

Zeitzonen

Die Armbanduhr zeigt werksseitig die Uhrzeit in der Zeitzone „1" (Deutschland) an, wenn sie sich im Funksignal-Sendebereich befindet, wie im Kapitel „Funksignal und Uhrzeit" beschrieben.

Die Erde ist in 24 Zeitzonen eingeteilt. Je nachdem, an welchem Ort auf der Welt Sie sich befinden, halten Sie sich in einer anderen Zeitzone auf. Wenn Sie sich von Ihrer aktuellen Zeitzone aus in die nächste Zeitzone Richtung Osten bewegen, ist es in dieser Zeitzone eine Stunde später als in der ursprünglichen Zeitzone.

Wenn Sie sich von Ihrer aktuellen Zeitzone aus eine Zeitzone nach Westen bewegen, ist es eine Stunde früher als in der ursprünglichen Zeitzone.

Zeitzone manuell einstellen

Sie können die Zeitzone manuell umstellen, wenn Sie sich mit Ihrer Armbanduhr in eine andere Zeitzone begeben.

Wenn Sie z. B. die Uhrzeit eines Landes einstellen möchten, dass sich 6 Zeitzonen westlich von Ihrer aktuellen Zeitzone befindet, müssen Sie die Uhrzeit der Armbanduhr um 6 Stunden zurückstellen.

1. Drücken und halten Sie den Einstellknopf 2 gedrückt (siehe **Abb. A**). Der Sekundenzeiger beginnt, sich im schnellen Vorlauf zu bewegen und bleibt kurz in der „6-Uhr-Position" bzw. „12-Uhr-Position" stehen (siehe Kapitel „Funksignal manuell suchen").

   Anschließend stoppt er in etwa parallel zum Stundenzeiger.
2. Lassen Sie jetzt den Einstellknopf los. Nun haben Sie etwa 15 Sekunden Zeit, die Uhrzeit entsprechend der Zeitzone korrekt einzustellen.
3. Drücken Sie den Einstellknopf wiederholt so lange, bis der Sekundenzeiger die gewünschte Uhrzeit erreicht hat.
4. Lassen Sie den Einstellknopf los und warten Sie etwa 15 Sekunden. Stunden- und Minutenzeiger stellen sich im schnellen Vorlauf automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, wenn Sie die Uhrzeit Ihrer ursprünglichen oder einer anderen Zeitzone anpassen möchten.

Metallarmband anpassen

Gilt für die Modelle H05-FA-4008 und H05-FA-5001:

Sollten Sie beim Anpassen des Metallarmbands Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an einen Uhrenfachmann oder an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Armband am Verschluss kürzen

1. Öffnen Sie die Verschlusssicherung 5 (siehe **Abb. B**).
2. Öffnen Sie den Verschluss 4.
3. Drücken Sie vorsichtig eine Seite des Federstegs 6 mit einem spitzen Werkzeug leicht ein.
   Der Federsteg kann herausspringen.
4. Rücken Sie das Armband auf die gewünschte Länge ein.
5. Setzen Sie den Federsteg wieder in die seitlich gegenüberliegenden Löcher des Verschlusses ein.
6. Lassen Sie den Federsteg einrasten.

Armband mit Bandwechselwerkzeug kürzen

Sollte die Kürzung des Armbands, wie im Kapitel „Armband am Verschluss kürzen" beschrieben, nicht ausreichen, um die passende Länge einzustellen, können Sie einzelne Glieder aus dem Armband herausnehmen.

Dazu können Sie das im Lieferumfang enthaltene Bandwechselwerkzeug verwenden oder ein anderes spitzes Werkzeug, z. B. einen Dorn oder das Ende einer aufgebogenen Büroklammer.

Beachten Sie: Auf jeder Seite sind nur einige Glieder herausnehmbar. Diese sind mit aufgedruckten Pfeilen markiert (siehe **Abb. C** bis **E**).

1. Legen Sie das Armband 1 in das Bandwechselwerkzeug 3 ein (siehe **Abb. C**).
2. Achten Sie darauf, dass die Schraubenspitze des Bandwechselwerkzeugs exakt auf den Verbundstift 7 zeigt, den Sie entnehmen möchten.
3. Drehen Sie die Schraube langsam im Uhrzeigersinn in das Bandwechselwerkzeug hinein, um den Verbundstift aus dem Armband herauszudrücken.
   Der Verbundstift kann dabei herausspringen.
4. Ziehen Sie den Verbundstift vollständig heraus. Benutzen Sie ggf. eine Zange.
5. Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn wieder aus dem Bandwechselwerkzeug heraus.
6. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 5, um weitere Verbundstifte zu entnehmen (siehe **Abb. D**).
7. Entnehmen Sie die überzähligen Glieder aus dem Armband, bis Sie das Armband auf die gewünschte Länge gekürzt haben.
8. Setzen Sie die übrigen Glieder des Armbands wieder zusammen (siehe **Abb. E**).
9. Drücken Sie einen Verbundstift wieder gerade in das Armband hinein, um die Glieder miteinander zu verbinden (siehe **Abb. E**).

Batteriewechsel

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Batterie selbst wechseln, können Sie die Dichtung des Batteriefachs oder das Gehäuse beschädigen. Dann ist die Armbanduhr nicht mehr wasserdicht.

- Lassen Sie die Batterie nur von einem Uhrenfachmann oder vom Hersteller wechseln.

Wenn die Batterie leer oder beinahe leer ist, zeigt die Armbanduhr dies an, indem sich alle 3 Zeiger auf die „12-Uhr-Position" stellen.

- Lassen Sie die Batterie in diesem Fall wechseln.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Armbanduhr unsachgemäß reinigen, können Sie diese beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
- Reinigen Sie die Armbanduhr mit einem weichen und feuchten Tuch oder einer weichen Bürste.

Technische Daten

Stromversorgung:	1 Knopfbatterie, Typ CR1616, 3 V DC
Material Gehäuse:	Edelstahl
Material Armband:	Modell H05-FA-4008, H05-FA-5001: Edelstahl Modell H05-FA-4000A, H05-FA-4000B, H05-FA-4004, H05-FA-5004, H05-FA-5028: Leder

Wasserdichtheit

In der unten angeführten Tabelle finden Sie die Stufe der Wasserdichtheit Ihrer Armbanduhr und den richtigen Gebrauch. Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung angewandt wurde (DIN 8310).

Angaben zur Wasserdichtheit:	**3 bar**	
Spritzwasser, Regen:		ja
Händewaschen:		Ja
Duschen		nein
Baden, Schwimmen:		nein
Wassersport:		nein

- Es wird empfohlen, mit der Uhr nicht in die Sauna zu gehen, da sich aufgrund der Temperaturunterschiede Kondenswasser bilden könnte und dadurch das Uhrwerk beschädigt wird.
- Bei Schwimmbewegungen oder unter einem Wasserstrahl (z. B. beim Duschen oder Händewaschen) können Druckspitzen entstehen. Die Uhr wird an den betroffenen Stellen hierbei deutlich stärker belastet, als es die Eintauchtiefe vermuten lässt. Erst ab der Klassifizierung 5 bar kann von einer wasserdichten Uhr gesprochen werden (Duschen möglich). Ab der Klassifizierung 10 bar kann die Uhr auch beim Schwimmen verwendet werden.
- Wasserdichtigkeit ist keine bleibende Eigenschaft, da die eingebauten Dichtelemente in ihrer Funktion und im täglichen Gebrauch nachlassen oder auch durch Stoß und Fall beschädigt werden können.
- Wenn eine Uhr großen Temperaturunterschieden ausgesetzt wird, etwa bei einem Sonnenbad mit anschließendem Sprung in kühlere Wasser, kann sich im Gehäuse Kondensflüssigkeit bilden. Dies muss keine Wasserundichtigkeit bedeuten, die Feuchtigkeit muss aber unbedingt sofort entfernt werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte die Armbanduhr einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie die Batterie nur in entladenem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung

R&TTE Directive 1999/5/EG,
RoHS Directive 2011/65/EU:

CE Kurztext der Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Krippl-Watches, dass sich die Armbanduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der R&TTE Directive 1999/5/EG und RoHS Directive 2011/65/EU befindet.
Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie bei unserer Servicestelle anfordern. Kontaktdaten siehe Garantiekarte. Sie können diesen auch über unsere Homepage abrufen: www.produktservice.info: EAN-Code 20024123

KUNDENSERVICE

Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen keine unangemeldeten, uns/an eingesandten Pakete annehmen können. Nutzen Sie zuerst unsere Servicehomepage oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten e-Mail-Adresse oder der kostenlosen Service-Hotline.

Bitte halten Sie die Modell-Nr. des Produktes bereit, die Sie auf der Rück- bzw. Unterseite des Produktes finden.

www.produktservice.info
service@produktservice.info
Kostenlose Service-Hotline
00800 52323000 (Kleine Ländereinheit Festnetzpflicht)

SEMPRE®

GARANTIEKARTE
FUNKARMBANDUHR

AT

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

_____

☎ _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Krippl-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
4600 Wels
AUSTRIA

KUNDENDIENST

AT **00800-52323000** **service@produktservice.info**

MODELL: HO5-FA-4000A, HO5-FA-4000B, HO5-FA-4004, HO5-FA-4008, HO5-FA-5001, HO5-FA-5004, HO5-FA-5028
ARTIKELNUMMER: 92438
08/2015

Hotline:
Kostenfreie Hotline

3 JAHRE GARANTIE

SEMPRE®

GARANCIJSKI LIST
RADIJSKO VODENA ZAPESTNA URA

SLO

Vaši podatki: _____

Ime kupca: _____

Poštna številka in kraj: _____

Ulica: _____

_____

☎ _____ E-pošta _____

Datum nakupa * _____

* Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa: _____

Opis napake:

Podpis: _____

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

Thesaurus d.o.o.
Stanežiče 95
1210 Ljubljana
SLOVENIA

POPRODAJNA PODPORA

SLO **+386 31 58 11 55** **service@produktservice.info**

ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: HO5-FA-4000A, HO5-FA-4000B, HO5-FA-4004, HO5-FA-4008, HO5-FA-5001, HO5-FA-5004, HO5-FA-5028
ŠTEVILKA IZDELKA: 92438
08/2015

Telefonska pomoč:
Brezplačna telefonska pomoč

3 LETA GARANCIJE

Garantiebedingungen

AT

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: **3 Jahre** ab Kaufdatum
6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten
Hotline: Kostenfreie Hotline
TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:
- den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:
Unfall oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer), **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**, **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**, sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Garancijski pogoji

SLO

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:	Podjetje in sedež prodajalca:
Krippl-Watches Warenhandels GmbH Maria-Theresia-Straße 41 4600 Wels / AUSTRIA	Hofer trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1 1225 Lukovica / SLOVENIJA

SLO

Deli izdelka

1 Pašček za uro
2 Ugreznjen gumb za nastavitev
3 Orodje za menjavo paščka
4 Zapiralo
(samo pri modelih H05-FA-4008 in H05-FA-5001)
5 Varovalo zapirala
(samo pri modelih H05-FA-4008 in H05-FA-5001)
6 Vzmetni del
(samo pri modelih H05-FA-4008 in H05-FA-5001)
7 Vezni zatič
(samo pri modelih H05-FA-4008 in H05-FA-5001)

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo veljajo za to radijsko vodeno zapestno uro. Vsebujejo pomembne informacije o ravnanju z izdelkom.

Zaradi boljše razumljivosti bomo radijsko vodeno zapestno uro v nadaljevanju imenovali le „zapestna ura".

Pred začetkom uporabe zapestne ure natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe zapestne ure.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če zapestno uro predate tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na zapestni uri ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Ta simbol označuje koristne dodatne informacije za uporabo.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti"): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv ES.

Zelena točka – Duales System Deutschland GmbH. Končnemu uporabniku sporoča, da je proizvajalec za to embalažo upošteval zahteve uredbe o embalaži.

Varnost

Namenska uporaba

Zapestna ura je namenjena izključno prikazovanju časa.

Zapestno uro uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Zapestna ura ima baterijo in majhne delce in je dobavljena v zaščitni foliji. Otroci lahko med igro baterijo, majhne delce in zaščitno folijo pogoltnejo in se z njimi zadušijo.
- Pazite, da otroci ne bodo v bližini baterij, majhnih delcev ali embalaže.
- Če kdo pogoltne baterijo ali majhen del, takoj poiščite zdravniško pomoč.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe s posebnimi potrebami!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejše otroke).
- Otroci, starejši od osmih let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to zapestno uro uporabljajo le pod nadzorom ali če so bile poučeni o varni uporabi zapestne ure in razumejo nevarnosti, ki lahko iz tega izhajajo.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z zapestno uro.
- Otroci ne smejo čistiti zapestne ure brez nadzora.
- Več informacij najdete na www.produktservice.info.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije in nastanka razjed!

Pri neprimerni uporabi baterij obstaja nevarnost eksplozije in nastanka razjed zaradi morebiti iztekajoče kisline v bateriji.
- Baterije zamenjajte le z istim tipom.
- Baterij ne polnite in jih ne aktivirajte znova, jih ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in ne povzročite kratkega stika.
- Pri vstavljanju baterije pazite na pravilno usmerjenost polov.
- Prazne baterije takoj vzemite iz zapestne ure.
- Preprečite stik kisline iz baterij s kožo, očmi in sluznicami.
- Pri stiku s kislino prizadeto mesto takoj sperite z dovolj čiste vode in v primeru nepričakovane reakcije baterijske kisline s kožo takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Izogibajte se temu, da bi zapestno uro in s tem tudi vloženo baterijo prevečkrat segreli.
- Če baterija v zapestni uri izteče, po potrebi dajte zapestno uro ter po potrebi kontakte na bateriji in nasprotne kontakte na uri očistiti.
- Preden zavržete zapestno uro med odpadke, iz nje vzemite baterijo in jo zavrzite ločeno.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če zapestne ure ne uporabljate, kot je predvideno, jo lahko poškodujete.
- Zapestno uro zaščitite pred ekstremnimi temperaturami in prahom.
- Pazite, da vam zapestna ura ne pade, in je ne izpostavljajte udarcem in pritiskom.
- Zapestne ure ne izpostavljajte velikim temperaturnim nihanjem, saj se lahko tvori kondenzat in poškoduje mehanizem.

Preverite zapestno uro in vsebino ob dobavi

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, lahko zapestno uro ali dodatke poškodujete.
- Pri odpiranju bodite previdni.

1. Vzemite zapestno uro in orodje za menjavo paščka iz embalaže.
2. Odstranite embalažo in vse zaščitne folije.
3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli, in se prepričajte, da zapestna ura in/ali orodje za menjavo paščka nista poškodovana.
4. Če v kompletu niso vsi deli in/ali so deli poškodovani, zapestne ure ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalca na naslov za servis, ki je naveden na garancijskem listu.

Uporaba

Za premikanje gumba za nastavitev 2 uporabite koničast predmet, na primer konec raztegnjene papirne sponke (glejte **sliko A**).

Radijski signal in čas

Zapestna ura sprejme radijski signal oddajnika pri Frankfurtu na Majni (Nemčija) v območju oddajanja približno 1500 km. Zapestna ura, že ko je izdelana, kaže pravi čas. Zato vam je ni treba dodatno nastavljati.

Poleg tega zapestna ura samodejno preklaplja med poletnim in zimskim časom.

To velja samo, če je vstavljena baterija in se zapestna ura nahaja v območju 1500 km od oddajnika.

Čas je prikazan analogno.

Preverjanje sprejemanja oddajanega signala

Preverite lahko, ali zapestna ura sprejema signal.

– Na kratko pritisnite gumb za nastavitev 2 (glejte sliko **A**).

Če se sekundni kazalec postavi v položaj „12. ure" in za trenutek ostane tam, pomeni, da zapestna ura sprejema signal.

Če se sekundni kazalec postavi v položaj „6. ure" in za trenutek ostane tam, pomeni, da zapestna ura ne sprejema signala. Zapestna ura ponoči še naprej išče signal.

Če se sekundni kazalec ne ustavi na „6" ali „12" ali želite iskanje signala zagnati ročno (pri sekundnem kazalcu v položaju „6. ure"), lahko kazalce nastavite ročno, kot je opisano v poglavju „Ročno iskanje signala".

Ročno iskanje signala

Po menjavi baterije ali če zapestna ura ne sprejema signala, se kazalci zapestne ure ustavijo ali ne kažejo pravega časa. V tem primeru morate zapestno uro zapestno nastaviti tako, da lahko sprejema radijski signal.

Napotki za izboljšanje sprejemanja radijskega signala

Pri ročnem iskanju radijskega signala upoštevajte naslednje:
- Pazite, da bo razdalja do motečih predmetov (npr. televizorja) najmanj 1,5 do 2 m.
- Če je mogoče, zapestne ure ne postavljajte v bližino kovinskih okenskih okvirjev ali v prostor iz železobetona. Tako lahko radijski signal izgubi moč.
- Če zapestna ura ne sprejema radijskega signala, ponovite ročno iskanje signala ponoči. Ponoči je manj atmosferskih motenj, tako da je takrat v večini primerov sprejemanje signala možno.

Ročno iskanje radijskega signala in ročna nastavitev kazalcev

1. Pritisnite in držite gumb za nastavitev 2 (glejte **sliko A**).
Najprej se začne sekundni kazalec hitro premikati in ostane bodisi v položaju „6. ure" bodisi na položaju „12. ure" (glejte poglavje „Preverjanje sprejemanja oddajanega signala").
Na koncu se ustavi približno vzporedno s sekundnim kazalcem. Nato se začnejo vsi 3 kazalci sočasno premikati.
2. Sedaj gumb za nastavitev spustite. Vsi 3 kazalci se ustavijo na 12:00 uri. Po prejemu radijskega signala se kazalci nastavijo na pravilen čas.

Če kazalci niso natančno na 12. uri, je treba njihov položaj ročno nastaviti. Glejte korake od 3 do 5. Če so kazalci v položaju 12. ure, nadaljujte s korakom 6.

3. Pomaknite vse 3 kazalce v položaj „12. ure".
Pritisnite gumb za nastavitev:
kratek pritisk = posamezen korak;
držite = hitrejše premikanje;
ponoven pritisk = ustavitev hitrega premikanja
4. Najbolje je, da hitro premikanje sekundnega kazalca ustavite 30 sekund pred položajem „12. ure".
5. Sedaj sekundni kazalec s posameznimi koraki, tako da pritiskate gumb za nastavitev 2, pomaknite v položaj „12. ure".
Če ta položaj prekoračite: ponovite celotno nastavljanje, saj nastavitev sicer ne bo delovala.
6. Takoj ko so vsi kazalci v položaju „12. ure", postavite uro na mesto, kjer ima dober sprejem signala, na primer na okensko polico.
Zapestna ura sedaj poskuša sprejeti signal in pravilno nastaviti čas.

Ko zapestna ura pravilno sprejme signal, se vsi kazalci postavijo na točen čas.

7. Po pribl. 15 minutah preverite, kot je opisano v poglavju „Preverjanje sprejemanja oddajanega signala", ali je zapestna ura sprejela signal in se je sekundni kazalec ustavil v položaju „12. ure".
8. Če se sekundni kazalec ustavi v položaju „6. ure": Po nadaljnjih 10 minutah zopet preverite, kot je opisano v poglavju „Preverjanje sprejemanja oddajanega signala", ali je zapestna ura pravilno sprejela signal.

Časovni pasovi

Zapestna ura je tovarniško nastavljena na pasovni čas 1 (Nemčija), če se nahajate v območju oddajanja radijskega signala, kot je opisano v poglavju „Radijski signal in čas".

Zemlja je razdeljena na 24 časovnih pasov. Različni kraji na zemlji so v različnih časovnih pasovih. Če se iz trenutnega časovnega pasa prestavite v drug časovni pas proti vzhodu, je čas v tem časovnem pasu eno uro pozneje, kot v prejšnjem časovnem pasu.

Če se iz trenutnega časovnega pasa prestavite v drug časovni pas proti zahodu, je čas v tem časovnem pasu eno uro prej, kot v prejšnjem časovnem pasu.

Ročna nastavitev časovnega pasa

Časovni pas lahko ročno prestavite, če se s svojo zapestno uro podate v drug časovni pas.

Če želite nastaviti čas v državi, ki je 6 časovnih pasov zahodno od vašega izhodiščnega časovnega pasa, morate zapestno uro premakniti za 6 ur nazaj.

1. Pritisnite in držite gumb za nastavitev 2 (glejte **sliko A**).
Sekundni kazalec se začne hitro premikati in ostane za trenutek v položaju „6. ure" oz. v položaju „12. ure" (glejte poglavje „Ročno iskanje radijskega signala").
Na koncu se ustavi približno vzporedno s sekundnim kazalcem.
2. Sedaj gumb za nastavitev spustite. Sedaj imate približno 15 sekund časa, da pravilno nastavite čas glede na časovni pas.
3. Ponovno pritisnite gumb za nastavitev in ga držite tako dolgo, dokler sekundni kazalec ne doseže želenega časa.
4. Gumb za nastavitev spustite in počakajte približno 15 sekund.
Urni in minutni kazalec se samodejno hitro pomakneta na ustrezen čas.

Ponovite korake od 1 do 4, če želite čas prilagoditi na prejšnji ali nek drug časovni pas.

Prilagoditev kovinskega paščka za uro

Velja za modela H05-FA-4008 in H05-FA-5001:

Če imate pri nameščanju paščka težave, se obrnite na urarja ali na naslov za servis, ki je naveden na garancijskem listu.

Krajšanje paščka za uro pri zapiralu

1. Odprite varovalo zapirala 5 (glejte **sliko B**).
2. Odprite zaponko 4.
3. Z ostrim predmetom na rahlo pritisnite eno stran vzmetnega dela 6.
Vzmetni del lahko pri tem izskoči.
4. Paščak za uro nastavite na želeno dolžino.
5. Vzmetni del znova vstavite v stranski nasprotni luknjici zapirala.
6. Vzmetni del naj se zaskoči.

Krajšanje paščka za uro z orodjem za menjavo paščka

Če krajšanje paščka za uro, kot je opisano v poglavju „Krajšanje paščka za uro pri zapiralu" ne zadostuje, lahko iz paščka za uro odstranite nekaj členov.

V ta namen lahko uporabite priloženo orodje za menjavo paščka ali drug koničast pripomoček, npr. kovinsko paličico ali konec papirne sponke.

Upoštevajte: Na vsaki strani lahko odstranite le nekaj členov. Ti so označeni z natisnjenimi puščicami glejte **slike od C** do **E**).

1. Vstavite paščak za uro 1 v orodje za menjavo paščka 3 (glejte **sliko C**).
2. Pazite, da bo konica vijaka orodja za menjavo paščka točno na veznem zatiču 7, ki ga želite sneti.
3. Vijak počasi zavrtite v smeri urinega kazalca v orodje za menjavo paščka, da vezni zatič potisnete iz paščka za uro.
Vezni zatič lahko pri tem izskoči.
4. Vezni zatič povlecite v celoti ven. Po potrebi uporabite klešče.
5. Zavrite vijak v nasprotni smeri urinega kazalca ponovno iz orodja za menjavo paščka.
6. Ponovite korake 1 do 5, če želite odstraniti nadaljnje vezne zatiče (glejte **sliko D**).
7. S paščka za uro snemite člene, ki so odveč, tako da paščak za uro skrajšate na želeno dolžino.
8. Preostale člene paščka za uro ponovno sklopite (glejte **sliko E**).
9. En vezni zatič ponovno pritisnite v paščak za uro, da sklopite člena (glejte **sliko E**).

Zamenjava baterij

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če baterije menjate sami, lahko poškodujete tesnilo prostora za baterijo ali ohišje. Tako zapestna ura ni več vodotesna.
- Baterijo naj vam zamenja samo urar ali proizvajalec.

Ko je baterija prazna ali skoraj prazna, to zapestna ura kaže tako, da so vsi 3 kazalci v položaju „12. ure".
- V tem primeru dajte baterijo zamenjati.

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če zapestne ure ne čistite pravilno, jo lahko poškodujete.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno.
- Očistite zapestno uro z mehko in vlažno krpo ali mehko krtačo.

Tehnični podatki

Električno napajanje:	1 gumbna baterija tipa CR1616, 3 V DC
Material ohišja:	legirano jeklo
Material paščka za uro:	Model H05-FA-4008, H05-FA-5001: legirano jeklo Model H05-FA-4000A, H05-FA-4000B, H05-FA-4004, H05-FA-5004, H05-FA-5028: usnje

Vodotesnost

V spodnji tabeli sta navedeni stopnja vodotesnosti vaše zapestne ure in pravilna uporaba. Podatek bar se nanaša na zračni nadtlak, ki se uporablja v okviru preskusov vodotesnosti (DIN 8310).

Podatki o vodotesnosti:	**3 bar**	
Prišenje vode, dež:		da
Umivanje rok:		da
Tuširanje:		ne
Kopanje, plavanje:		ne
Vodni športi:		ne

- Priporočljivo je, da z uro ne hodite v savno, ker zaradi temperaturnih razlik lahko prihaja do nastanka kondenzata, kar lahko poškoduje urni mehanizem.
- Pri plavanju ali pod vodnim curkom (npr. pri tuširanju ali umivanju rok) lahko nastanejo tlačni viški. Ura je tako na prizadetih mestih precej močneje obremenjena, kot bi sklepali glede na potopno globino. Šele od klasifikacije 5 bar lahko govorimo o vodotesni uri (možno tuširanje). Od klasifikacije 10 bar lahko uro uporabljate tudi pri plavanju.
- Vodotesnost ni trajna lastnost, saj vgrajeni tesnilni elementi v svoji funkciji in ob vsakodnevni uporabi popustijo ali so lahko poškodovani tudi zaradi sunka in padca.
- Če je ura izpostavljena velikim temperaturnim razlikam, npr. če se sončite, nato pa skočite v hladnejšo vodo, v ohišju lahko nastaja kondenzirana tekočina. To ne pomeni nujno, da ura ni vodotesna, vendar je treba vodo obvezno takoj odstraniti.

Odlaganje med odpadke

Odstranjevanje embalaže med odpadke

Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!
Ko zapestne ure ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov,** npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi, da se stare naprave strokovno reciklirajo in se preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjim simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!
Vsak potrošnik ima zakonsko dolžnost, da vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, odda na zbirno mesto v svoji občini, mestni četrti ali trgovini, da se odstranijo na okolju prijazen način.
Baterijo oddajte na zbirno mesto le, ko je izpraznjena!
* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Izjava o skladnosti

Direktiva R&TTE 1999/5/ES,
Direktiva RoHS 2011/65/EU:

CE Kratka izjava o skladnosti: Podjetje Krippl-Watches izjavlja, da je zapestna ura v skladu s temeljnimi zahtevami in drugimi zadevnimi zahtevami Direktive 1999/5/ES o R&TTE in Direktive 2011/65/EU (Direktive RoHS). Celotno besedilo izjave o skladnosti lahko zahtevate pri našem servisnem mestu. Za kontaktne podatke glejte garancijski list. Besedilo je na voljo tudi na naši spletni strani: www.produktservice.info: Koda EAN 20024123

Servisna SLUŽBA ZA KUPCE

Prosimo, upoštevajte, da iz organizacijskih razlogov ne moremo sprejeti nobenih neprijavljenih nefrankiranih poslanih paketov!
Najprej uporabite našo servisno spletno stran ali se povežite z nami preko spodaj navedenega naslova elektronske pošte ali preko servisne telefonske številke.

Prosimo, imejte pripravljeno številko izdelka, ki jo najdete na hrbtni oziroma spodnji strani izdelka.

www.produktservice.info
service@produktservice.info
00386 31 581155